

TERROT & C^{ie}

DIDON



Prix courant

DES

Pièces de rechange

DE LA

Motorette TERROT




PRIX COURANT

des Pièces de rechange

de la Motorette "TERROT"

A. — ADMISSION DES GAZ

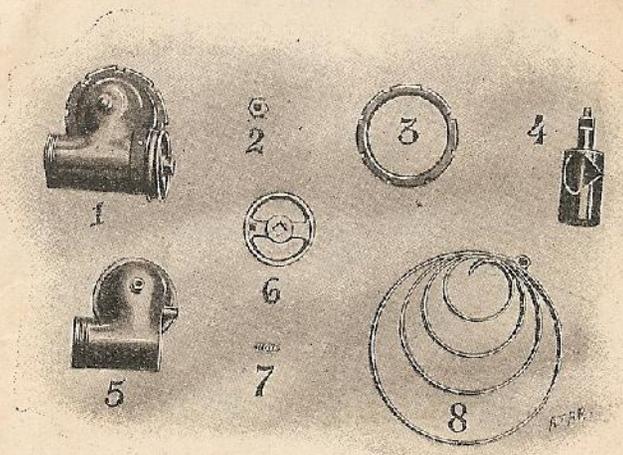

1. Admission des gaz complète	34 ^{fr} » 88.90
2. Ecrou de serrage de poulie	0 50
3. — fraisé de serrage de la pipe	1 30
4. Manchon	3 »
5. Pipe d'admission seule	7 »
6. Poulie	4 20
7. Ressort de poussette	0 15
8. — spiral	2 »

Pour les commandes télégraphiques, il suffit de nous indiquer la quantité des pièces désirées, la lettre indiquant la catégorie et le numéro de ladite pièce.

EXEMPLE :

TERROT, DIJON — ~~3, 4, A~~ 3, A, 4


veut dire :

Veillez expédier immédiatement trois manchons admission des gaz.

B. ALLUMAGE

1. Accu	40 ^f »
2. Bobine	30 »
3. Bougie ordinaire	6 »
4. — platinée	8 »
5. Jeu de fils	5 »
6. Joint de bougie	0 10

C. — CARBURATEUR

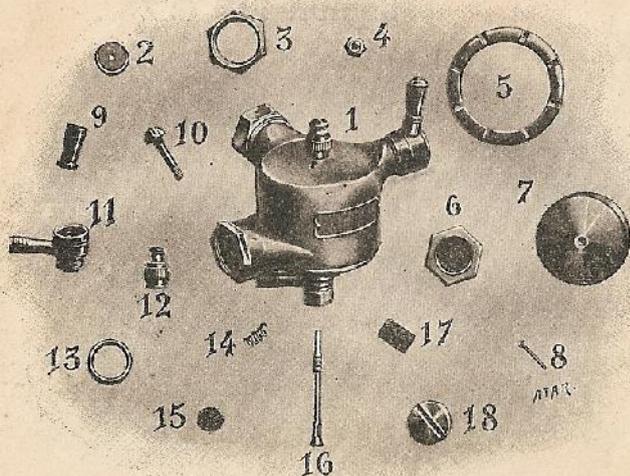

1. Carburateur complet	56 ^f »
2. Bouchon de pipe vidange	1 20
3. Ecrou d'admission	1 60
4. — fendu de pointeau	0 30
5. — fraisé	4 »
6. — avec treillis de prise d'air principale	1 50
7. Flotteur	3 »
8. Goupille de flotteur	0 05


9. Manette de réglage de prise d'air suppl. garniture	0 50
10. Manette de réglage de prise d'air supplément, vis	0 50
11. Pipe arrivée d'essence	3 »
12. Poussette	0 80
13. Ressort de vis de pression de réglage d'air	0 15
14. — de poussette	0 15
15. Rondelle treillis de pipe	0 15
16. Tige pointeau	2 »
17. Treillis de réglage de prise d'air, supplément	0 15
18. Vis de pression de ressort de réglage d'air	0 60
19. Prise d'air chaud	5 »
20. Paravent d'air atmosphérique	1 50

E. — COMMANDE DE GUIDON

1. Commande de guidon complète	50 ^f »
2. Attache de transmission	0 10
3. Câble d'admission sans gaine	1 40
4. — d'allumage sans gaine	1 60
5. Collier inférieur du support secteur	1 50
6. — supérieur support de secteur	15 »
7. Contre-écrou de vis baril de réglage de câble de transmission	0 30
8. Ecrou à oreilles du tirant	0 30
9. Fiche de contact	0 80
10. Gaine flexible câble admission	1 50
11. Gaine flexible câble allumage	2 »
12. Interrupteur	6 »
13. Manette d'admission	4 20
14. — d'allumage	4 20
15. Secteur allumage	7 »
16. Vis baril réglage de câble transmission	0 80
17. — de fixation secteur, sur le support, courte	0 30
18. Vis de fixation manettes allumage et gaz, sur le support secteur, grande	0 40
19. Tirant assemblage du collier	0 30
20. Collier arrêt pour transmission (gaine)	2 »

21. — 22. — 23. — allumage - 2 -

F. — DÉCOMPRESSEUR DE CARTER

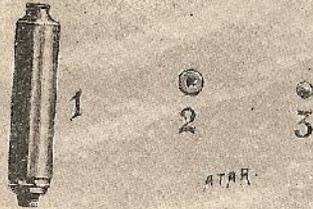


1. Décompresseur de carter	8 »
2. Bouchon de décompresseur.	0 40
3. Bille	0 10

G. — MOTEUR


1. Axe d'accouplement du moteur	4 20
2. — de levier coudé.	1 30
3. — de piston.	3 75
4. — de volant, côté allumage	7 70
5. — — — poulie.	7 70
6. Bielle de commande d'allumage	2 30
7. — de piston.	14 »
8. Calotte d'allumage.	1 50
9. — soupape aspiration.	0 60
10. — soupape échappement	0 50
11. Carter, côté allumage.	16 »
12. — poulie	16 »
13. Clavette, poulie motrice.	0 40
14. — soupape aspiration.	0 30
15. — — échappement.	0 30
16. Coussinet, côté allumage.	3 »
17. — poulie.	3 »
18. Convercle de roue dentée	1 »

20,00

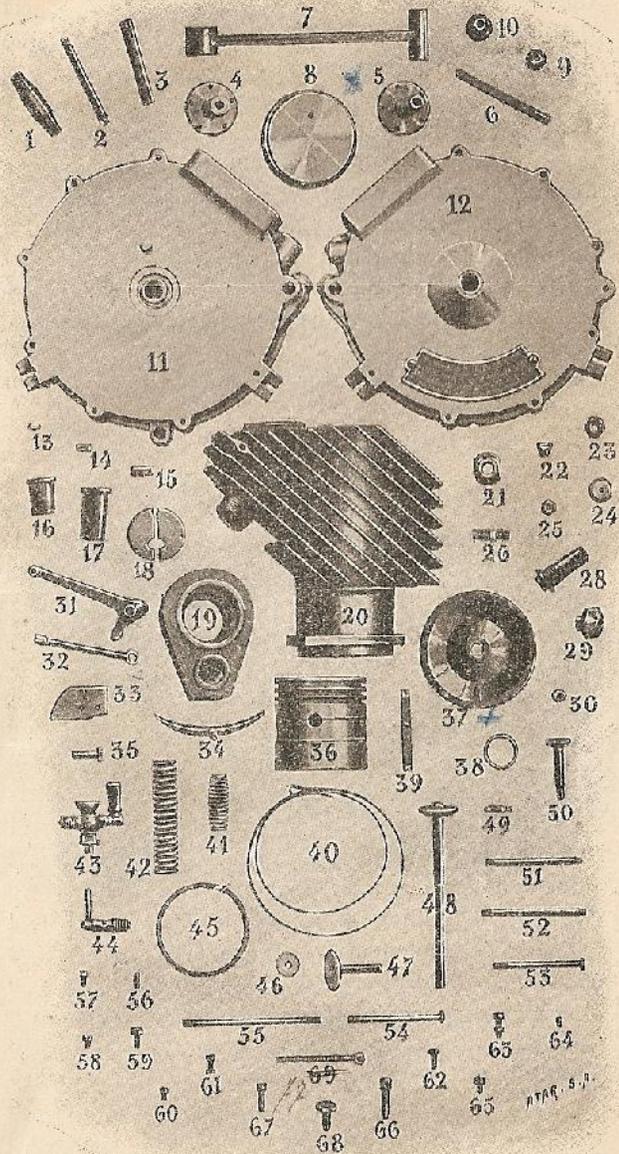

19.	Culasse	11 »
20.	Cylindre	45 »
21.	Ecrou d'axe d'accouplement.	0 75
22.	— conique fendu, d'axe de levier	0 40
23.	— de goujon de cylindre	0 30
24.	— moleté de calotte d'allumage.	0 30
25.	Ecrou de tirant de carter	0 30
26.	Goujon de cylindre	0 30
27.	Goupille de vis de piston	0 20
28.	Guide soupape échappement.	1 50
29.	— tige lève-soupape échappement, tête champignon	1 50
30.	Isolant corne de vis, borne d'allumage.	0 20
31.	Levier coudé	11 »
32.	— droit, lève soupape échappement	1 30
33.	Mica	0 40
34.	Navette	10 »
35.	Pignon d'allumage.	2 30
36.	Piston.	12 »
37.	Poulie motrice	8 » 20,80
38.	Ressort boudin de plaque d'allumage	0 20
39.	— platiné	6 »
40.	— de rappel spiral de plaque allumage.	1 80
41.	— de soupape aspiration.	0 30
42.	— de soupape échappement	0 60
43.	Robinet de compression	4 »
44.	— de vidange	1 25
45.	Segment.	2 »
46.	Roue dentée avec cauc, complète	6 »
47.	Soupape aspiration avec siège n° 74, complète.	4 » 20,80
48.	— échappement.	1 25 67
49.	Tige fileté de fixation de calotte allumage	0 20
50.	— lève-soupape échappement, tête de champignon.	3 »
51.	Tirant de carter court	0 30
52.	— long.	0 50
53.	— tête conique.	0 50
54.	— tête ronde.	0 30

55.	Tirant de cylindre.	0 30
56.	Vis d'articulation de levier droit de lève-soupape	0 15
57.	— axe d'accouplement	0 20
58.	— bielle de commande d'allumage	0 20
59.	— de butée de ressort, spirale de plaque d'allum.	0 20
60.	Vis de couvercle, roue dentée	0 20
61.	— avec écrou de fixation de ressort platine	0 30
62.	— de fixation du cuir au carter	0 15
63.	— — du fil électrique à la borne, avec rondelle	0 30
64.	Vis de fixation, ressort spiral à l'allumage	0 20
65.	— d'isolant de borne d'allumage.	0 20
66.	— piston	0 45
67.	— platinée	4 50
68.	— poulie	0 75
69.	— tirant à œillet	0 15

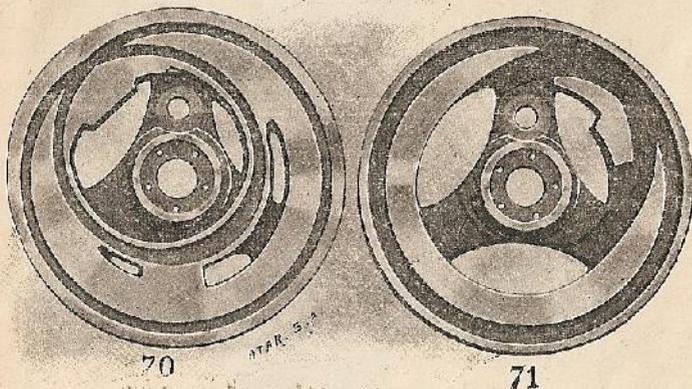


70.	Volant côté allumage, sans axe.	25 »
71.	— poulie, sans axe	22 »
72.	Ecrou à oreilles pour n° 60. 77	0 30
73.	Brides attaches du moteur sur le cadre, garnies de cuir.	1 »
74.	Siège soupape aspiration.	4 »
75.	Allumeur complet	32 »
76.	Bride ou collier attache du moteur au cadre	2 70
77.	Tirant à œillet	0,40

H. — POMPE A HUILE

1. Pompe à huile seule	14 ^f »
2. Bouchon de pompe à huile	0 80
3. Ecrin de raccord de tube d'amenée d'huile	0 20
4. Tige de piston	1 20
5. Tube d'amenée d'huile	2 »
6. Vis de piston de pompe à huile	0 20
7. Tube celluloïd.	1 50

J. — POT D'ÉCHAPPEMENT

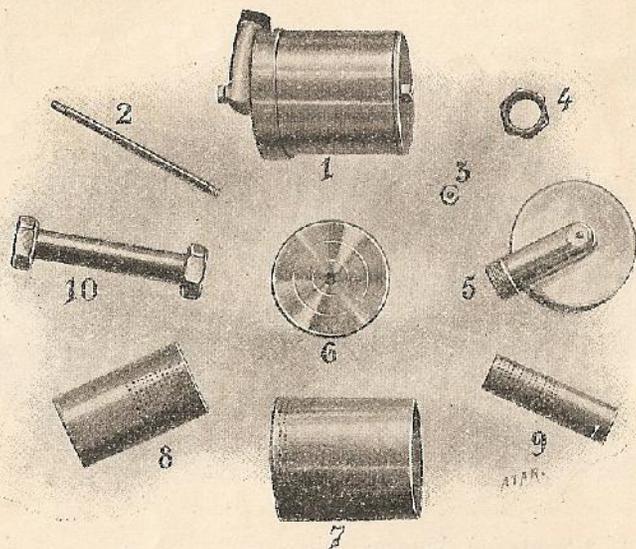

1. Pot d'échappement sans tuyau de raccord	22 ^f »
2. Axe fileté sans écrou	0 30
3. Ecrin d'axe fileté	0 30
4. — de tuyau de raccord.	1 »
5. Fond arrivée des gaz.	7 50
6. — découpé.	2 »

7. Tube extérieur du pot d'échappement	4 »
8. — annulaire	2 75
9. — intérieur.	2 75
10. Tuyau de raccord avec écrou	4 »
11. Dispositif d'échappement libre complet	12 »
12. Bride d'attache du silencieux.	1 20


K. — RÉSERVOIR A ESSENCE

1. Réservoir complet, avec conduit d'amenée d'essence.	70 ^f »
2. Bouchon de réservoir complet, huile et essence.	2 »
3. Conduit d'amenée d'essence	2 »
4. Robinet de vidange	3 »
5. Dégommeur complet	14 »
6. Collier attache du réservoir	1 »
7. Vis du collier	0 50
8. Indicateur de dépense, complet (ne se vend que complet)	7 »

L. — TRANSMISSION

1. Articulation de tendeur de courroie	4 ^f »
2. Axe de poulie tendeur	3 »
3. Courroie	» »
4. Crochet de courroie.	0 20
5. Ecrin et vis de fixation, levier-support en T.	0 40
6. — de serrage de poulie tendeur	0 30
7. Goupille de raccord de tige tendeur	0 20
8. Graisseur de tendeur	0 80
9. Levier-support en T.	4 »
10. Poulie jante complète avec jeu de rayons et écrous, émaillée	20 »
11. Poulie jante complète avec jeu de rayons et écrous, nickelée	32 »
12. Poulie jante sans rayons, émaillée	15 »

13.	Poulie jante sans rayons, nickelée.	25 »
14.	— tendeur	8 »
15.	Ressort de graisseur.	0 20
16.	Tige réglable de tendeur.	2 20
17.	Vis fixation support en T.	0 30
18.	— ressort de graisseur	0 20

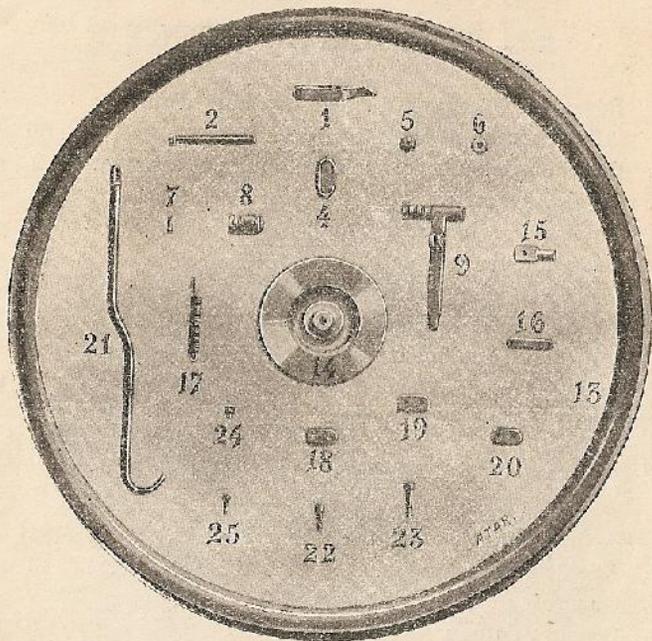

19.	Bouton molleté de tige	4 »
20.	Vis arrêt de la tige.	0 30
21.	Rondelle de la vis	0 20
22.	Collier complet guide tige tendeur.	3 »
23.	Cache-courroie	12 »
24.	Collier-attache du cache-courroie	1 »
25.	Bouton avec vis se fixant sur le garde-boue.	0 50

M. — FREIN N° 3

(fixé sur haubans arrière)

1.	Frein complet.	30 ^f »
2.	Plaque maintien des leviers porte-patins.	4 »
3.	Contre-plaque.	2 »
4.	Vis d'assemblage des plaques	0 30
5.	Ecrou pour assemblage des plaques	0 30
6.	Levier porte-patin.	4 80
7.	Porte-caoutchouc	1 »
8.	Caoutchouc	0 70
9.	Vis pivot des leviers porte-patins.	0 30
10.	Vis de serrage du porte-caoutchouc	0 30
11.	Plaquette de manœuvre des leviers porte-patins.	0 50
12.	Vis des plaquettes	0 30
13.	Bouton de réglage avec vis.	1 20
14.	Transmission	4 »
15.	Câble	1 »
16.	Levier seul	5 »
17.	Collier au guidon complet.	3 »

N. — FREIN N° 3

(fixé au-dessous du pédalier)

Mêmes pièces que ci-dessus, mais en plus :

1.	Collier attache sur les tubes du pédalier.	1 ^f »
----	--	------------------

O. — ALLUMAGE PAR MAGNÉTO

1.	Magnéto complète.	200 ^f »
2.	Fil de bougie	6 »
3.	Carter engrenages sans couvercle	16 »
4.	Couvercle du carter.	12 »
5.	Vis, tête fraisée, assemblage du couvercle sur le carter.	0 30

6.	Vis, tête plate, fixation du carter engrenages sur le carter du moteur.	0 40
7.	Coussinet du carter, emplacement des pignons de distribution.	1 50
8.	Coussinet de couvercle de carter, emplacement engrenages.	1 50
9.	Engrenage de 48 dents commande magnéto . . .	7 »
10.	— — se fixant sur la magnéto . . .	7 »
11.	— de 24 dents, commande de distribution	5 »
12.	Vis de serrage du pignon de 24 dents.	0 80
13.	Clavette du pignon de 24 dents.	0 40
14.	Rondelle d'écartement du carter, engrenages sur le carter moteur	0 50
15.	Borne porte-balai	6 »
16.	Attache-fil à pression	2 »
17.	Charbon avec ressort du porte-balai bougie . . .	1 »
18.	Vis de serrage du pignon 48 dents sur la magnéto.	0 80
19.	Goujon acier avec ressort servant d'appui sur le couvercle du distributeur	2 50
20.	Colonne de manœuvre du distributeur.	2 »
21.	Vis platinée réglable avec écrou	8 »
22.	Grain platiné non réglable.	7 »